Spacesaver® INDUSTRIAL®

ActivRAC® 7/P

SYSTÈME DE STOCKAGE MOBILE

MODE D'EMPLOI

Storage at work™

ActivRAC® 7P
SYSTÈME DE STOCKAGE MOBILE

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3-4

Utilisation correcte du système 4

Utilisation incorrecte du système 4

Instructions de chargement 4

Instructions d'utilisation 5-6

Systèmes de sécurité 7-8

Options programmables 9

Option d'interruption de courant 9

Dépannage 10

Entretien général 11

Déclaration de Garantie 12

Introduction

Les systèmes de transport mobiles ActivRAC 7 de Spacesaver vous fournissent un moyen efficace pour augmenter votre capacité de stockage sans augmenter l'espace nécessaire pour votre matériel. Spacesaver offre un concept de pointe, le système de stockage mobile, qui fournit un contrôle pratique et des options de sécurité pour la protection des allées.

Le but de ce manuel est de vous fournir les informations de base nécessaires qui vous permettront d'utiliser et d'entretenir votre système de stockage mobile ActivRAC 7P. Ce document, associé à votre formation sur site, vous permettra d'utiliser votre système efficacement et en toute sécurité.

En tant que propriétaire d'un système de stockage Spacesaver ActivRAC 7P, vous pouvez être assuré d'avoir acheté ce qu'il y a de meilleur en la matière. Sa qualité, sa sécurité et sa facilité d'utilisation sont inégalées. Au côté de votre représentant local, nous garantissons la qualité de nos produits grâce une équipe consacrée à l'installation et à l'entretien de notre produit et dédiée à satisfaire tous vos besoins.

Nous vous remercions d'avoir acheté Spacesaver.

UTILISATION CORRECT DU SYSTÈME

L'utilisation correcte de votre système assurera sa longévité. Voici une liste d'éléments / tâches qui vous aidera à vous assurer d'obtenir le meilleur parti de votre système de stockage mobile ActivRAC 7P. Veuillez vous familiariser avec ces éléments et mettre en place une routine en fonction de ces lignes directrices.

1. Familiarisez-vous avec le contenu du présent manuel.
2. Posez des questions si vous n'êtes pas sûr(e) de toutes les fonctions opérationnelles ou de sécurité.
3. Avertissez votre supérieur hiérarchique de toute performance inhabituelle du système.
4. Suivez les instructions de chargement ci-dessous.
5. Rangez soigneusement le matériel et poussez-le entièrement vers l'arrière sur le rayonnage afin de conserver la largeur souhaitée pour l'allée.
6. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du système soient opérationnels. (Voir la section « Entretien général » situé à la page 11 du présent manuel pour obtenir de plus amples détails sur la fréquence et la façon de procéder)
7. Contactez immédiatement votre représentant Spacesaver local lorsqu'un dispositif de sécurité requiert une attention particulière.
8. Procédez à l'entretien général requis conformément au calendrier recommandé. (Voir la section « Entretien général » situé à la page 11 du présent manuel pour obtenir de plus amples détails sur la fréquence et la façon de procéder) Renseignez-vous concernant les contrats de maintenance périodique.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. **Ne chargez PAS un seul côté du rayonnage à double entrée sans disposer de contrepoids de l'autre côté.**
2. **En raison de la hauteur de l'armoire, le poids du matériel situé d'un côté du chariot ne peut en aucun cas dépasser le poids du matériel situé de l'autre côté de plus de 50%.**
3. **Chargez toujours le rayonnage à partir du niveau le plus bas.**
4. **La capacité maximale de transport (poids du rayonnage inclus) de chaque section de transport est de 7000 lb (3,175 kg).**

UTILISATION INCORRECTE DU SYSTÈME

Afin de maintenir la performance et la sécurité du produit, veuillez prendre les précautions suivantes.

1. **Ne montez pas** sur le rayonnage.
2. **Ne laissez rien** dans les allées.
3. **Ne faites pas** fonctionner le système sans vérifier la présence de personnes ou d'objets dans l'allée ouverte.
4. **Ne laissez pas** le matériel s'étendre dans l'allée, les chariots se verraient alors dans l'impossibilité de se fermer correctement.
5. **Ne surchargez pas** votre système. Restez dans les limites de poids et de distribution. (Voir la section « Instructions de chargement » ci-dessous pour de plus amples détails)
6. **N'utilisez aucun** système si les sécurités sont désactivées sauf en présence de votre superviseur. (Voir la section sur les « Systèmes de sécurité » situé à la page 7 du présent manuel pour de plus amples détails).
7. **Ne laissez pas** le dispositif d'alimentation auxiliaire branché dans le boîtier de commande lorsque les sécurités ne sont pas fonctionnelles lors de l'utilisation de cette option d'alimentation. (Voir la section « Option d'interruption de courant » située à la page 9 du présent manuel pour de plus amples détails).

⚠ WARNING

TIP OVER HAZARD.

Improper loading may cause tipping and injury to personnel.

Due to rack height, at no time should the media weight on one side of the carriage exceed the media weight on the other side by more than 50%.

Always load racks from the bottom to top and alternate from side to side.

Instructions d'utilisation

Le bouton-poussoir à commande infrarouge est la commande standard pour le système de stockage mobile ActivRAC 7P. La commande dispose de fonctionnalités faciles à utiliser. Une simple pression sur un bouton permet de déplacer, arrêter ou réinitialiser le système.

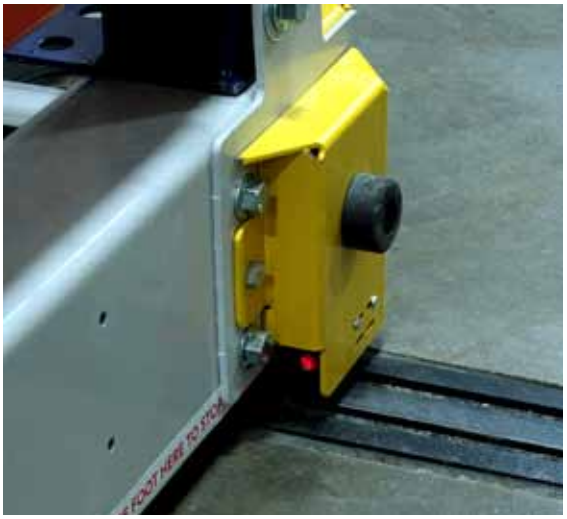

A **Bouton « MOVE » [Déplacer]**
Débute le mouvement du chariot dans le sens de la flèche

B **Bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation]**
- o Arrête le déplacement du chariot
- o Réinitialise le système après qu'une fonction de sécurité ait été activée
- o Annule le verrouillage de l'allée

C **L'indicateur LED**
(Diode électroluminescente située directement au-dessus du bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation]) permet d'avertir l'utilisateur de l'état du chariot par le biais d'une lumière verte ou rouge
- o Un indicateur LED rouge clignotant (1 fois par seconde) et un indicateur rétroéclairé signalant le message « Aisle in use » [Allée en cours d'utilisation] signifient que le système a verrouillé l'allée indiquée sur la commande et attend que l'utilisateur :
  1. vérifie que toutes les allées soient dégagées, et qu'il
  2. appuie sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] afin d'annuler le verrouillage de l'allée avant que cette dernière soit mise en mouvement
- o Les indicateurs LED verts fixes situés sur l'ensemble du système signifient que le système est « prêt à l'emploi »

D **Indicateur rétroéclairé « Left Aisle in use » [Allée gauche en cours d'utilisation]**
Le rétroéclairage s'allumera pour désigner le statut de l'allée.

E **Indicateur rétroéclairé « Left Aisle in use » [Allée droite en cours d'utilisation]**
Le rétroéclairage s'allumera pour désigner le statut de l'allée.

F **Indicateur rétroéclairé « Stationary » [Stationnaire]**
S'allume lorsqu'un chariot est configuré comme étant fixe.

G **Indicateurs de mouvement du système**
La lumière orange située au-dessus du panneau de commande clignote lorsque le système est en mouvement. En outre, un klaxon retentit pendant les 3 premières secondes de mise en mouvement du système.

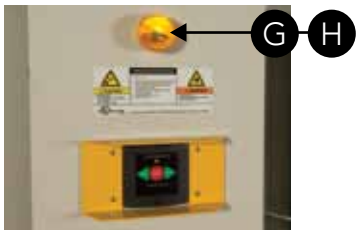

H **Signal d'ouverture d'allée**
Après que les chariots aient terminé leur mouvement, un signal d'ouverture d'allée (le voyant orange situé au-dessus du panneau de commande) s'allume afin d'indiquer que l'allée est complètement ouverte et que l'opérateur peut pénétrer dans l'allée en toute sécurité.

Des commandes doubles en option sont disponibles pour accéder à un module du système depuis l'avant et l'arrière. Si votre système est équipé de commandes montées à l'arrière et à l'avant des chariots, toutes les fonctions peuvent être effectuées à partir de chaque extrémité.

La commande infrarouge permet également l'utilisation d'une télécommande infrarouge pour le fonctionnement et l'accès au système.

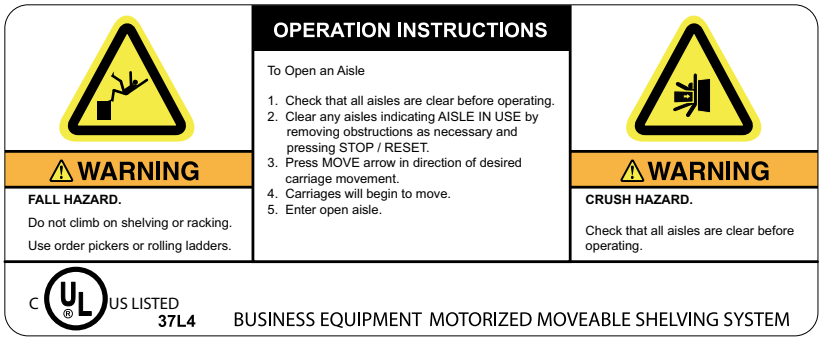
⚠WARNING
FALL HAZARD.
Do not climb on shelving or racking.
Use order pickers or rolling ladders.
OPERATION INSTRUCTIONS
To Open an Aisle
1. Check that all aisles are clear before operating.
2. Clear any aisles indicating AISLE IN USE by removing obstructions as necessary and pressing STOP / RESET.
3. Press MOVE arrow in direction of desired carriage movement.
4. Carriages will begin to move.
5. Enter open aisle.
⚠WARNING
CRUSH HAZARD.
Check that all aisles are clear before operating.
c UL US LISTED
37L4
BUSINESS EQUIPMENT MOTORIZED MOVEABLE SHELVING SYSTEM

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ET RÉINITIALISATION MANUELLE

- **Fonctionnement monotouche**
  Lorsque vous utilisez le fonctionnement standard à une touche, l'utilisateur appuie sur le bouton « MOVE » [Déplacer] directionnel jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que le chariot commence à se déplacer.

- **Fonctionnement au contact permanent**
  Le fonctionnement au contact permanent oblige l'utilisateur à marcher avec le chariot tout en maintenant en permanence le bouton directionnel « MOVE » [Déplacer]. Réinitialisation manuelle

- **La réinitialisation manuelle** exige que l'utilisateur vérifie visuellement l'allée ouverte et appuie sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] situé sur la commande de l'allée ouverte avant d'amorcer le déplacement du chariot.

LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE SONT UTILISÉES DANS LE CAS DE L'UTILISATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Deux touches de la télécommande sont disponibles avec ce système.

- **Clé de l'utilisateur**
  La clé de l'utilisateur permet à l'utilisateur de déplacer, d'arrêter et de réinitialiser le système mobile sans entrer en contact avec les commandes. Pour utiliser cette fonction, pointez la télécommande vers la tête de commande de l'allée que vous souhaitez utiliser. Une touche sur l'un des boutons directionnels situés sur la télécommande permet d'initialiser le déplacement du chariot dans la direction souhaitée. Pour arrêter ou réinitialiser le chariot, il suffit d'appuyer sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] situé sur la télécommande.

- **Clé de superviseur**
  La clé de superviseur fournit des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'elle est utilisée en association avec la commande infrarouge.
  - **Système On / Off [Marche / arrêt]**
    Une pression sur le bouton permet d'activer ou de désactiver l'ensemble du système. Pour utiliser cette fonction, pointez la télécommande vers n'importe quelle commande infrarouge et appuyez sur le bouton « ON / OFF » [Marche / arrêt].
  - **Chariot fixe / stationnaire**
    Cette fonction vous permet de configurer tout chariot comme étant provisoirement stationnaire, et de cette façon, sécuriser les éléments situés d'un côté du chariot. Pour utiliser cette fonction, positionner le chariot stationnaire à l'endroit désiré. Pour ce faire, déplacez-le en position et appuyez sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation]. Pointez la télécommande vers la commande du chariot stationnaire et appuyez sur le bouton « FIXED » [Fixe]. L'indicateur rétroéclairé situé sur la commande affichera « Stationary » [Stationnaire].
    Pour annuler le chariot fixe, appuyez sur le bouton « FIXED » [Fixe] sur la clé de superviseur. Lorsque vous utilisez la fonction de chariot stationnaire, toutes les fonctions de sécurité restent pleinement fonctionnelles.

REMARQUE : Vous devez vous trouver à moins de 10 pieds (3 mètres) et à moins de 15 ° par rapport à la ligne centrale de la commande lorsque vous utilisez les touches de la télécommande.

Systèmes de sécurité

Le balayage de sécurité infrarouge au niveau du sol (Photo Sweep ®) est considéré comme la sécurité principale du système ActivRAC. Chaque chariot mobile disposera de deux balayages Photo Sweep, situés de chaque côté de chaque chariot et couvrant toute la longueur du chariot.

Photo Sweep®
Un faisceau de lumière infrarouge invisible balaie les obstructions situées au niveau du sol. Si un chariot commence à se déplacer tandis que vous vous trouvez dans l'allée, il peut être arrêté par la rupture du faisceau de lumière constamment projeté sur toute la longueur et sur les deux côtés de chaque chariot. Pour ce faire, il suffit de placer votre pied dans la zone définie par la bande de démarcation de sécurité. Lorsque le faisceau de balayage a été rompu, le chariot s'arrête, la commande affectée affichera « Aisle in use » [Allée en cours d'utilisation] et le voyant de contrôle clignotera en rouge. (Voir les instructions de fonctionnement situées à la page 5) Tous les autres voyants de contrôle s'éteindront. Une fois le balayage de sécurité annulé, appuyez sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] afin de reprendre l'activité normale du système. Rappelons que l'activation du balayage doit être effectuée au niveau du sol. Par conséquent, il ne faut jamais monter sur le rayonnage.

NOTICE

To avoid property damage, stepladders and carts used in system aisles must be compatible with the Photo Sweep.

En plus du balayage Photo Sweep au niveau du sol, votre système sera équipé d'un capteur d'entrée d'allée.

Capteur d'entrée d'allée
Cette fonction dispose d'un faisceau infrarouge invisible qui traverse chaque seuil d'entrée des allées. Les actions suivantes se produisent lorsque vous utilisez cette fonction de sécurité :

1. Pénétrer dans une allée ouverte qui a été réinitialisée va briser le faisceau et verrouiller l'allée afin d'empêcher que le système ne se mette en mouvement avant d'être réinitialisé.
2. Pénétrer dans une allée en cours d'ouverture n'aura aucun effet sur l'ouverture de l'allée mais empêchera le système de se mettre en mouvement une fois l'allée complètement ouverte, et ce jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
3. Pénétrer dans une allée en cours de fermeture va briser le faisceau et arrêter le mouvement du système.

Dans tous les cas ci-dessus, lorsque vous quittez l'allée, vous devrez appuyer sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] de ladite allée afin de remettre le système en mode de fonctionnement normal.

Indicateurs de mouvement du système
La lumière orange située au-dessus du panneau de commande clignote lorsque le système est en mouvement. En outre, un klaxon retentit pendant les 3 premières secondes de mouvement du système.

Signal d'ouverture d'allée
Pour éviter tout dégât matériel, le signal d'ouverture d'allée doit être « continu » avant que l'opérateur ne pénètre dans l'allée. Un signal d'ouverture d'allée continu indique que l'allée est entièrement ouverte et suffisamment large pour que l'opérateur y pénètre en toute sécurité.

CLÉ DE NEUTRALISATION DE LA SÉCURITÉ

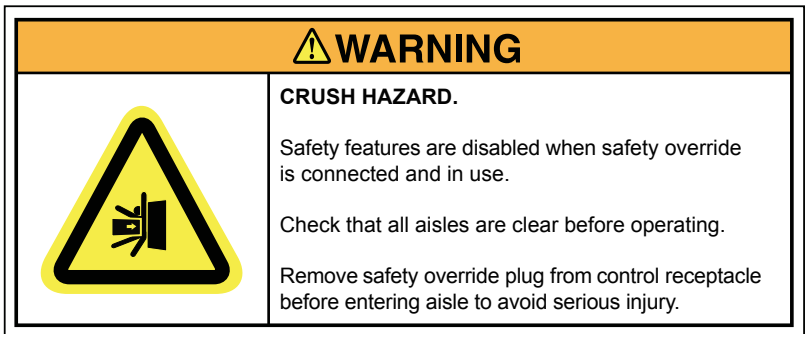
⚠WARNING
CRUSH HAZARD.
Safety features are disabled when safety override is connected and in use.
Check that all aisles are clear before operating.
Remove safety override plug from control receptacle before entering aisle to avoid serious injury.

Neutralisation des sécurités
La clé de neutralisation de la sécurité doit être utilisée uniquement lorsque l'utilisateur ne peut pas corriger un problème affectant la sécurité du chariot. Veuillez noter que cet appareil doit être utilisé uniquement par les superviseurs formés et / ou le personnel d'entretien. La clé de neutralisation de la sécurité est insérée dans le réceptacle situé sur le côté droit du boîtier de commande. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « MOVE » [Déplacer] dans la direction vers laquelle vous souhaitez déplacer le chariot. Le système se déplacera à demi-vitesse. Un « bip » sonore avertit l'utilisateur que le système fonctionne sans sécurité. Pour rétablir le fonctionnement du système, la clé de neutralisation de la sécurité doit être retirée.

Le bouchon situé sur l'unité de neutralisation de la sécurité/de la batterie peut également fonctionner en tant que clé de neutralisation de la sécurité.

Régler le chariot à l'état stationnaire
à l'aide de la clé de neutralisation de la sécurité et la tête de commande pour régler un chariot mobile à l'état stationnaire:

1. Insérez la clé de neutralisation de la sécurité dans le boîtier de commande situé sur le chariot à régler en mode stationnaire. Le voyant de contrôle rouge clignotera rapidement trois fois et s'arrêtera ensuite.
2. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons « MOVE » simultanément.
3. Après environ 5 secondes, le voyant rétroéclairé « Stationary » [Stationnaire] s'allume. Retirez la clé de neutralisation de la sécurité. Le chariot est maintenant configuré en mode stationnaire.
4. Répétez le processus pour revenir à un fonctionnement normal.

Options programmables

Votre système peut être équipé pour effectuer un ou plusieurs mouvements automatiques lorsque vous y êtes invité par une période d'inactivité préprogrammée ou signal d'interface du bâtiment. Ces fonctions peuvent être programmées par le technicien de service local de Spacesaver.

Fonctions de déplacement automatique

- Allée prioritaire - Ouvre une allée spécifiée après une certaine période d'inactivité.
- Parc fermé - Ferme le système vers la gauche ou la droite.
- Ventilation du parc - Ouvre le système à intervalles réguliers.
- Cycle automatique - Ouvre chaque allée dans un ordre séquentiel.

Incendie du parc -Ouvre uniformément le système en réponse à l'activation de l'alarme. La fonction incendie du parc nécessite que votre système soit connecté à votre système d'alarme incendie. (Cette fonction nécessite également le module d'interface du bâtiment en option)

Fonction nocturne - Invite le système à effectuer une fonction de déplacement automatique en réponse à un signal d'interface du bâtiment. (Cette fonction nécessite également le module d'interface du bâtiment en option)

Lors des mouvements automatiques, tous les dispositifs de sécurité sont entièrement fonctionnels.

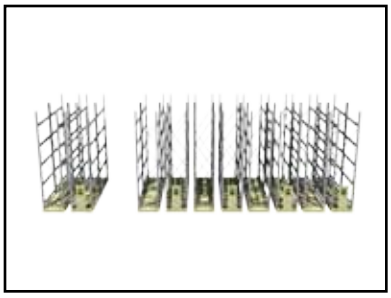

Allée prioritaire

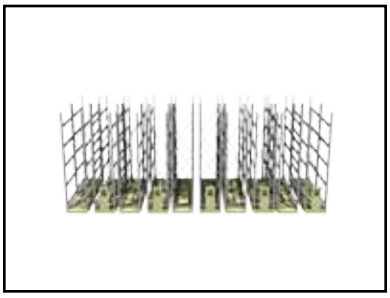

Parc fermé

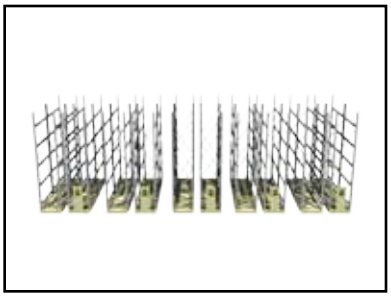

Incendie du parc

Option d'interruption de courant

L'unité de neutralisation de la sécurité / de la batterie est une batterie rechargeable portative qui sert en tant qu'option de secours en cas de panne de courant. Elle doit être branchée dans une prise murale pour être rechargée. L'unité d'alimentation auxiliaire déplace les chariots un par un à une vitesse réduite. L'unité d'alimentation auxiliaire portative émet un signal sonore de sécurité pendant son fonctionnement. Chaque charge permet d'effectuer plus de 30 accès d'allée.

Le bouchon situé sur l'unité de neutralisation de la sécurité/de la batterie peut également fonctionner en tant que clé de neutralisation de la sécurité. Reportez-vous à la page 8 pour de plus amples détails.

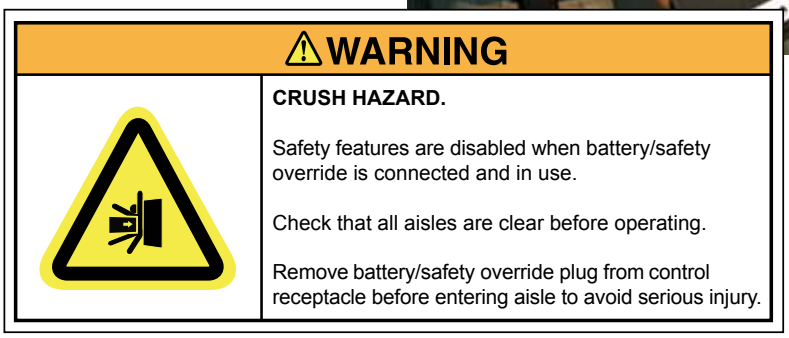
⚠WARNING
CRUSH HAZARD.
Safety features are disabled when battery/safety override is connected and in use.
Check that all aisles are clear before operating.
Remove battery/safety override plug from control receptacle before entering aisle to avoid serious injury.

Dépannage

ÉTAT	SOLUTION
Mouvement anormal du chariot	Vérifiez les rails afin de détecter d'éventuels débris; nettoyez les rails
Les commandes situées des deux côtés de l'allée ouverte indique « Aisle in use » [Allée en cours d'utilisation] et le voyant LED clignote en rouge (1 fois par seconde)	Vérifiez que l'allée ne soit pas obstruée par des personnes ou du matériel. (Le système verrouillera toutes les allées qui ne sont pas complètement fermées à la mise sous tension) Appuyez sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] Si aucune obstruction n'est apparente, vérifiez l'indicateur LED sur une extrémité du balayage Photo Sweep. Si le voyant LED vert ne clignote pas, appelez le service de maintenance. (La clé de neutralisation de la sécurité peut être utilisée en attendant - Consultez la section « Systèmes de sécurité » du présent manuel)
Les commandes situées sur les deux côtés de l'allée ouverte indiquent « Aisle in use » [Allée en cours d'utilisation], le voyant LED rouge clignote (1 fois par seconde), et appuyer sur le bouton « STOP / RESET » [Arrêt / réinitialisation] n'annule pas l'état de l'allée.	Un balayage Photo Sweep ou un capteur d'entrée d'allée a-t-il été activé pendant le déplacement du chariot ou lorsque ce dernier était au repos ? Y a-t-il quelque chose qui bloque un faisceau ? Le système va s'éloigner d'un défaut de sécurité en ouvrant une allée en défaut. Recherchez l'éventuelle obstruction et retirez-la.
La commande affiche un voyant rouge clignotant très rapide (3 fois, pause et répétition du cycle)	Est-ce qu'une clé de neutralisation de la sécurité est insérée dans la commande sans qu'aucune erreur de sécurité ne soit présente ? Débranchez la clé de neutralisation de la sécurité.
La commande affiche un indicateur LED rouge / vert en alternance	Est-ce qu'une clé de neutralisation de la sécurité est insérée dans la commande avec une erreur de sécurité présente ? Si oui, après que la clé de neutralisation de la sécurité soit insérée avec une erreur de sécurité présente, l'opérateur dispose d'environ 10 secondes pour amorcer un mouvement.
L'indicateur LED de la commande n'est pas allumé, aucun déplacement du chariot n'est possible, et l'indicateur rétroéclairé « Stationary » [Stationnaire] est allumé	Le chariot a été réglé sur le mode stationnaire via la clé de superviseur, la clé de neutralisation de la sécurité ou l'outil de diagnostic du technicien.
Le « signal d'ouverture d'allée » ne s'allume pas à la fin du déplacement du chariot	L'allée est-elle complètement ouverte ? Appuyez sur le bouton « MOVE » [Déplacer] situé sur la commande sur la gauche de l'allée ouverte, ou appuyez sur le bouton « MOVE » [Déplacer] situé à droite de l'allée ouverte. Appelez le service de maintenance
Aucune commande ne fonctionne; Tous les indicateurs LED de l'ensemble du système sont sombres	Le système est-il verrouillé ou éteint ? Si le système est bien alimenté en courant électrique (en supposant la présence des commandes IR), celui-ci attend une pression de la touche « ON » de la clé infrarouge à distance du superviseur. Le système est-il connecté à l'alimentation électrique ? Le disjoncteur est-il actif ? L'installation électrique du client est-elle active ? Dans le cas d'une panne de courant, utilisez l'option de coupure de courant (si acheté). Appelez le service de maintenance
Indicateur LED jaune	Appelez le service de maintenance
Toutes les commandes ou la majorité d'entre elles affichent un voyant rouge clignotant	Appelez le service de maintenance

Entretien général

RAILS
Au besoin - enlever les matériaux étrangers et les débris de la partie supérieure du rail et des rainures de guidage.

COMMANDES ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
- **Une fois par semaine, veillez à ce que les instructions de fonctionnement soient clairement visibles sur chaque panneau de commande.**
- **Une fois par semaine, vérifiez toutes les fonctions (MOVE, STOP & RESET) de chaque commande.**
  1. Déplacez le chariot dans les deux directions. Observez, écoutez et ressentez la fluidité du mouvement. Veuillez contacter votre représentant Spacesaver local si vous observez des sons ou des vibrations inhabituel(le)s.
  2. Tous les chariots doivent se déplacer facilement à travers l'allée dans les deux directions.
  3. Tous les chariots doivent se suivre correctement dans l'allée. Si l'une des extrémités du chariot est à la traîne par rapport à l'autre extrémité, veuillez contacter votre représentant Spacesaver local.
- Une fois par semaine, vérifiez l'état de toutes les sécurités.
  1. Actionnez chacun des dispositifs de sécurité intégrés au système.
  2. Testez le Photo Sweeps® en plaçant un objet de test dans l'allée et en procédant à la fermeture de l'allée. Le chariot devrait être désactivé avant d'entrer en contact avec l'objet de test. Cela devrait être fait avec l'allée grande ouverte et ensuite presque fermée.
  3. Testez tous les capteurs d'entrée d'allée en vous assurant qu'ils verrouillent à nouveau toute allée ouverte et dégagée.
  4. Les deux indicateurs de mouvement du système (lumière clignotante et avertisseur sonore) devraient fonctionner comme indiqué à la page 7.
  5. Le signal d'ouverture d'allée doit être « fixe» afin d'indiquer le moment où une allée est complètement ouverte.
  6. Si une unité de neutralisation de la sécurité / de batterie a été achetée avec le système, lorsque l'interrupteur est enfoncé, l'unité doit émettre un signal sonore constant.

PARE-CHOCS ET BUTÉES
Veuillez informer votre agent de service Spacesaver local si vous observez le moindre pare-chocs ou la moindre butée manquant(e) ou endommagé(e).

MATÉRIEL STOCKÉ
Tous les matériaux doivent être poussés complètement au fond des rayonnages. Tout matériel surplombant excessivement l'avant du rayonnage risque de gêner le fonctionnement normal du système. Ce matériel court également le risque d'être endommagé par le fonctionnement normal du système. La recherche de preuves d'interférence du matériel peut aider à identifier les problèmes potentiels.

SURFACES MÉTALLIQUES
- Toutes les surfaces métalliques peintes sont finies avec un revêtement en poudre. Il s'agit d'une peinture de finition hautement résistante aux éclats et aux rayures.
- Pour éliminer la poussière superficielle, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide.
- Pour nettoyer les surfaces souillées, utilisez un mélange d'eau et de savon doux.
- Pour enlever les traces de doigts, un nettoyant pour vitres ou un nettoyant sans ammoniaque à base d'orange va fonctionner avec certaines couleurs. Testez sur une petite surface avant de l'utiliser sur une grande surface.

DIVERS
Il est fortement recommandé que le système mobile soit verrouillé / étiqueté avant d'effectuer la maintenance sur les éléments 120 VAC (haute tension).

Déclaration de Garantie

Systèmes de stockage mobile ActivRAC

SPACESAVER ACCORDE UNE GRANDE IMPORTANCE À L'AMÉLIORATION CONTINUE DE SES SERVICES ET À LA SATISFACTION DE SES CLIENTS. LA DÉCLARATION DE GARANTIE EST NOTRE ENGAGEMENT CONTINU ASSURANT QUE SPACESAVER EST DÉDIÉ AU SERVICE DE SES CLIENTS.

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE

Spacesaver garantit également que tous les équipements, autres que les cadres de structure sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'acceptation écrite de l'installation par le client. Pendant la période de garantie de 1 an, toutes les pièces sont incluses sans frais pendant 1 an. La main d'œuvre est incluse sans frais au cours de la première année de la période de garantie. Après la première année, toute la main d'œuvre sera facturée selon le tarif en vigueur. Si un équipement sous garantie viendrait à être considéré par Spacesaver comme étant défectueux, il sera réparé ou remplacé à la discrétion de Spacesaver. Tous les services de garantie pour tout équipement fabriqué par Spacesaver doivent être effectués par un représentant agréé de l'usine de Spacesaver. Cette garantie sera annulée si une partie du prix d'achat est exigible mais impayée conformément aux modalités selon lesquelles le matériel a été vendu. La présente garantie ne s'applique pas aux équipements réparés par une entité autre qu'un représentant agréé de l'usine Spacesaver ou aux défauts ou dommages causés par (a) des catastrophes naturelles ou autres circonstances indépendantes de la volonté de Spacesaver, (b) une mauvaise installation (à moins que l'installation ait été effectuée par un installateur agréé par l'usine), (c) une installation électrique incorrecte ou des conditions environnementales inappropriées, (d) un mauvais fonctionnement, entretien ou stockage, ou (e) tout élément incompatible avec une utilisation et un entretien normaux. **À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES EXPOSÉES CI-DESSUS, SPACESAVER NE DONNE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE OU AUTRE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.**

5 ANS DE GARANTIE MOTEUR

Spacesaver garantit également que tous les moteurs d'entraînement des chariots sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'acceptation écrite de l'installation par le client. Pendant la période de garantie de 5 ans, toutes les pièces et la main d'œuvre sont incluses sans frais pendant 5 ans.

ACTIVATION DE LA GARANTIE
Veuillez suivre les instructions situées ci-dessous afin d'activer votre garantie :

1. Visitez notre site web à l'adresse **www.spacesaver.com**.
2. Cliquez sur « **garantie** » dans le coin inférieur droit.
3. Saisissez les informations requises dans la section « Profil client », celles-ci comprennent **votre numéro de travail client à six chiffres**.

Remarque : Vous DEVEZ remplir le formulaire en ligne afin d'activer votre garantie.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La réparation ou le remplacement de tout équipement défectueux ou le remboursement du prix d'achat payé par le client dans le cas où Spacesaver viendrait à déterminer que ledit équipement ne peut pas être réparé ou remplacé, sera le recours exclusif du client en cas de violation de la garantie pour des défauts observés sur le produit, quelle qu'en soit la cause, et en aucun cas Spacesaver ne sera tenu pour responsable du moindre dommage consécutif, spécial ou autre, ni de la perte de profits ou de revenus, que ce soit à la suite d'une rupture de contrat ou de garantie, de la négligence de Spacesaver, ou autre. Spacesaver déclinera toute responsabilité vis-à-vis de tout(e) conseil ou assistance fourni(e) par une partie étrangère aux spécifications écrites de Spacesaver pour la fabrication, l'exploitation ou la maintenance du matériel sous garantie. L'installation d'origine doit être effectuée par un installateur agréé et formé par Spacesaver.

GARANTIE / SYNTHÈSE

Spacesaver Corporation offre à l'acheteur original à partir de la date d'achat une garantie limitée d'une durée d'un (1) an contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Reportez-vous à la déclaration appropriée de garantie pour de plus amples détails.

Si, pendant la période de garantie, un produit Spacesaver est incapable de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, Spacesaver procèdera à son examen. S'il est reconnu comme étant défectueux, il sera réparé ou remplacé, à notre gré.

La garantie s'applique uniquement aux produits Spacesaver acquis directement auprès de Spacesaver Corporation ou de ses distributeurs et revendeurs agréés.

La garantie ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'abus, de négligence ou d'un accident; ni aux produits ayant été endommagés durant le transport, le stockage ou l'installation; ni à ceux ayant été mal utilisés, modifiés ou réparés par des personnes non autorisées ou réparés avec des pièces de rechange non conforme vis-à-vis de Spacesaver. La présente garantie exclut spécifiquement les réclamations pour dommages indirects, fortuits ou consécutifs découlant d'une façon ou d'une autre d'un défaut du produit. La présente garantie est exclusive, et existe en lieu et place de toute autre garantie, expresse ou implicite.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Pour obtenir un service de garantie, contactez votre point de vente Spacesaver. Vous devez faire une demande écrite. Il vous faudra fournir une copie de votre dossier d'achat et une description écrite du problème de garantie avec votre demande. Si vous ne parvenez pas à contacter votre point de vente, veuillez contacter : Spacesaver Corporation, Customer Service Manager, 1450 Janesville Ave., Fort Atkinson, WI 53538. (920-563-6362) Informations de contact : En cas de question ou de problème lié(e) au présent document, veuillez entrer en contact avec le coordinateur du service à la clientèle.

Remarques

Remarques

Spacesaver Corporation
1450 Janesville Avenue
Fort Atkinson, WI 53538-2798
1-800-492-3434
www.spacesaver.com

KI
1330 Bellevue Street
P.O. Box 8100
Green Bay, WI 54302-8100
1-800-424-2432
www.ki.com

Spacesaver Corporation est une division de KI.
KI est une marque déposée de Krueger International, Inc.
Spacesaver est une marque déposée de Spacesaver Corporation.
© 2013 KI et Spacesaver Corporation. Tous droits réservés. Litho aux USA. ActivRAC7P-FrenchOwnersManual_0713_broch